

Manuel de l'utilisateur

Français

Beafon T850



Nous vous félicitons d'avoir acheté un Bea-fon T850!

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser le téléphone afin d'optimiser son utilisation. Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout dommage résultant d'une mauvaise compréhension de ces informations et/ou d'une mauvaise utilisation.

Nous nous efforçons d'améliorer nos produits et services. Nous nous réservons le droit de réviser et de modifier la description de ce produit et de son logiciel, ainsi que de ce mode d'emploi, sans être tenus d'informer quiconque de ces révisions et modifications.

Ce mode d'emploi a pour but de permettre à l'utilisateur d'optimiser l'usage de ce téléphone ; il ne correspond pas à une homologation des accessoires. Toutes les illustrations figurant dans ce manuel sont uniquement fournies à titre indicatif. L'apparence du téléphone, des touches et des contenus d'affichage présentés dans ce mode d'emploi peut être légèrement différente de celle de votre téléphone. Veuillez considérer votre téléphone comme référence. Certaines caractéristiques présentées dans ce mode d'emploi correspondent à des caractéristiques prises en charge par un réseau ou dans le cadre d'un abonnement. Veuillez contacter au besoin, votre fournisseur de service pour obtenir de plus amples renseignements.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| 1 Informations générales et de sécurité | 1 |
| 1.1 Consignes de sécurité importantes | 1 |
| 1.1.1 Précautions à prendre avec le téléphone | 1 |
| 1.1.2 Consignes de sécurité à propos de la batterie | 3 |
| 1.1.3 Élimination des batteries usagées | 4 |
| 1.1.4 Précautions liées au chargeur | 5 |
| 1.1.5 Nettoyage et entretien | 6 |
| 1.2 Explication des termes utilisés | 6 |
| 2 Description du téléphone et des touches | 7 |
| 2.1 Représentation physique | 7 |
| 2.2 Description des touches | 7 |
| 2.3 Icônes | 8 |
| 3 Guide de l'utilisateur | 9 |
| 3.1 Installation/retrait de la batterie | 9 |
| 3.2 Charger la batterie | 9 |
| 3.3 Insertion/retrait de la carte SIM | 10 |
| 3.4 Utilisation d'une carte mémoire SD | 11 |
| 3.4.1 Insertion/retrait de la carte SD | 11 |
| 3.4.2 Utilisation d'une carte mémoire SD | 11 |
| 3.5 Activer ou éteindre | 11 |
| 4 Écran d'accueil | 12 |
| 5 Fonctions d'appel | 12 |
| 5.1 Appeler | 12 |
| 5.2 Contacts photos | 13 |
| 5.3 Répondre à un appel | 13 |
| 5.4 Main libre/Portable | 13 |
| 5.5 Appel en attente | 13 |
| 5.6 Options d'appel | 13 |
| 5.6.1 Pendant un appel | 13 |
| 5.7 Contacts | 14 |
| 5.7.1 Ajouter nouveau contact | 14 |
| 5.7.2 Appeler | 14 |
| 5.7.3 Envoyer SMS | 14 |
| 5.7.4 Envoyer MMS | 14 |
| 5.7.5 Voir | 14 |
| 5.7.6 Éditer | 15 |
| 5.7.7 Effacer | 15 |
| 5.7.8 Copier | 15 |
| 5.7.9 Réglages du répertoire | 15 |
| 6 Appels | 15 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6.1 | Registre des appels..... | 15 |
| 6.2 | Réglages des appels..... | 15 |
| 6.2.1 | Réglage des appels de la SIM | 15 |
| 6.2.2 | Plus..... | 17 |
| 7 | Messagerie..... | 17 |
| 7.1 | Écrire un message..... | 17 |
| 7.1.1 | SMS | 17 |
| 7.1.2 | MMS | 17 |
| 7.2 | Boîte de Réception | 18 |
| 7.3 | Réglages..... | 18 |
| 7.3.1 | SMS | 18 |
| 7.3.2 | MMS | 19 |
| 7.3.3 | Message du service | 19 |
| 8 | Multimédia..... | 19 |
| 8.1 | Caméscope..... | 19 |
| 8.2 | Lecteur de photos..... | 20 |
| 9 | Organiseur | 20 |
| 9.1 | Réveil | 20 |
| 9.2 | À faire | 20 |
| 9.3 | Calculatrice | 21 |
| 9.4 | Calendrier..... | 21 |
| 9.5 | Chronomètre | 21 |
| 9.6 | Gestionnaire de fichiers..... | 21 |
| 9.7 | Lampe torche | 22 |
| 10 | Réglages | 22 |
| 10.1 | Profils Utilisateur | 22 |
| 10.1.1 | Général | 22 |
| 10.1.2 | Silencieux..... | 22 |
| 10.1.3 | Réunion..... | 22 |
| 10.1.4 | Extérieur..... | 22 |
| 10.1.5 | Mon style..... | 22 |
| 10.2 | Réglages téléphone | 22 |
| 10.2.1 | Heure et Date | 23 |
| 10.2.2 | Langue | 23 |
| 10.2.3 | Réglage IME (Clavier international) | 23 |
| 10.2.4 | Afficher caractéristiques..... | 23 |
| 10.2.5 | Rétro éclairage LCD..... | 23 |
| 10.3 | Réglage SOS..... | 23 |
| 10.4 | Réglages réseau | 23 |
| 10.5 | Réglages de sécurité | 24 |
| 10.5.1 | Sécurité SIM | 24 |
| 10.5.2 | Sécurité du téléphone | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 10.6 Connectivité | 24 |
| 10.6.1 Bluetooth..... | 24 |
| 10.6.2 Compte de données..... | 25 |
| 10.7 Réglages des notifications..... | 26 |
| 10.8 Restaurer par défaut | 26 |
| 11 Conseils pour une utilisation efficace et sûre | 26 |
| 11.1 Entretien et nettoyage..... | 26 |
| 11.2 Entretien de la batterie | 27 |
| 12 Dépannage..... | 27 |
| 13 Information | 29 |
| 13.1 L'emballage de votre Bea-fon T850 contient..... | 29 |
| 13.2 Spécifications | 29 |
| 13.3 Information relative à la certification SAR | 29 |
| 13.4 Limite de responsabilité | 29 |
| 13.5 Information..... | 30 |
| 13.6 Adresse postale..... | 30 |

1 Informations générales et de sécurité

1.1 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre téléphone sans fil. Le non-respect de ces instructions pourrait être dangereux ou illégal.

1.1.1 Précautions à prendre avec le téléphone

- 1) Éteignez votre téléphone si vous êtes à bord d'un avion, dans un hôpital ou dans n'importe quelle installation où des messages qui interdisent son utilisation sont affichés. Un téléphone sans fil est en mesure de produire des interférences aux instruments électroniques et aux équipements médicaux ; quand vous utilisez votre téléphone dans de tels lieux, respectez toute réglementation en vigueur. Votre téléphone possède une fonction de mise en marche automatique, vérifiez vos réglages d'alimentation et vérifiez que votre téléphone mobile ne s'allume pas automatiquement quand vous êtes à bord d'un avion. Éteignez votre téléphone à chaque fois que vous prenez l'avion, de façon à ne produire aucune interférence avec les systèmes électroniques et de ne provoquer aucun accident aérien.
- 2) Pour éviter toute interférence électromagnétique et/ou tout conflit de compatibilité, éteignez votre téléphone mobile dans n'importe quelle installation où des messages qui interdisent son utilisation sont affichés. Les hôpitaux et les centres de soin peuvent utiliser des équipements qui sont sensibles à l'énergie RF externe. En particulier, à proximité des dispositifs suivants : stimulateur cardiaque ou d'autres équipements médicaux, détecteur d'incendie, porte automatique et d'autres appareils à commande automatique. En cas d'interférences du téléphone mobile avec un stimulateur ou d'autres équipements électroniques médicaux, veuillez consulter le fabricant de l'appareil ou un revendeur local. Un téléphone mobile peut produire des interférences avec des appareils comme un téléviseur, une radio ou un ordinateur personnel.
- 3) Ne frappez pas l'afficheur LCD avec une force extrême ou ne l'utilisez pas pour frapper d'autres objets. Vous briseriez le verre et provoqueriez la perte du liquide LCD. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, vous risquez de devenir aveugle. Dans ce cas, rincez immédiatement à l'eau abondante (ne frottez pas vos yeux) puis consultez un médecin.
- 4) Ne démontez pas ou ne transformez pas votre téléphone. Vous risqueriez d'endommager votre téléphone ou de subir des décharges électriques ou encore de provoquer un court-circuit.

- 5) Dans de très rares cas, l'utilisation d'un téléphone mobile pourrait nuire aux équipements électriques dans certains véhicules. Dans ce cas, pour votre sécurité, n'utilisez pas le téléphone mobile.
- 6) N'appuyez pas sur les touches avec des objets pointus comme une aiguille ou une pointe de stylo. Vous risqueriez d'endommager votre téléphone ou d'exécuter de mauvaises opérations.
- 7) N'utilisez pas le téléphone mobile si l'antenne est endommagée, car vous risqueriez de blesser des personnes.
- 8) Éteignez votre téléphone et ne retirez pas sa batterie ou ne la chargez pas si vous êtes dans des zones présentant une atmosphère potentiellement explosive. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie donnant lieu à des blessures corporelles graves, voire fatales. Par exemple : éteignez le téléphone avant d'entrer dans un point de ravitaillement. N'utilisez pas le téléphone à proximité de point de ravitaillement (station de service) ou près de produits chimiques ou de carburants.
- 9) N'exposez pas votre téléphone à l'humidité. Si de l'eau ou d'autres liquides entrent en contact avec le téléphone, vous risquez de provoquer une surchauffe, des décharges électriques et un mauvais fonctionnement.

1.1.2 Consignes de sécurité à propos de la batterie

1) Précautions liées à la batterie

- ✧ Ne jetez pas la batterie dans le feu. Une batterie peut exploser ou brûler violemment une fois jeté dans le feu. Veuillez éliminer une batterie usagée en respectant les lois environnementales locales.
- ✧ Lors de l'installation de la batterie, n'exercez pas une forte pression sur la batterie, vous risqueriez de provoquer une surchauffe, des fuites, une explosion ou un incendie.
- ✧ Ne mettez pas en court-circuit la borne positive (+) et négative (-). Si la borne positive et négative entrent en contact l'une avec l'autre ou sont mises en court-circuit par un fil ou d'autres objets métalliques, un courant de forte intensité instantané se crée, qui risquera d'endommager la structure de la batterie en raison de la chaleur générée, pouvant provoquer une surchauffe, des fuites, une explosion ou un incendie.
- ✧ Respectez les limites de tension et d'intensité de charge du fabricant de la batterie. Utilisez exclusivement des équipements agréés.
- ✧ Ne soudez rien directement sur les bornes de la batterie. Souder directement sur les bornes de la batterie peut produire de la chaleur, des fuites, une explosion ou un incendie.
- ✧ Si vos yeux entrent en contact avec l'électrolyte de la batterie, vous risquez de devenir aveugle. Dans ce cas, ne frottez pas vos yeux mais rincez immédiatement à l'eau abondante puis consultez un médecin.
- ✧ Pour votre sécurité, ne mettez pas la batterie dans votre bouche ou n'utilisez pas une batterie endommagée.
- ✧ N'essayez pas de démonter ou de modifier une batterie. Des fuites, une surchauffe, une explosion ou un incendie sont possibles.
- ✧ N'utilisez pas ou ne placez pas la batterie près de sources de chaleur comme un foyer ou un appareil de chauffage, ou vous risqueriez des fuites, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- ✧ N'utilisez plus la batterie si vous détectez une chaleur, une odeur, une déformation ou un état anormal pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.
- ✧ Évitez que des fuites d'électrolyte entrent en contact avec votre peau ou vos vêtements. Si cela se produit, rincez immédiatement à l'eau abondante puis consultez un médecin.
- ✧ Si la batterie présente des fuites de l'électrolyte ou émet une étrange odeur, éloignez-la immédiatement de flamme nue pour éviter toute explosion et tout incendie.

- ✧ N'exposez pas la batterie à l'humidité, car la batterie risquerait de surchauffer, de fumer et de se corroder.
- ✧ Ne placez pas ou ne rangez pas la batterie dans une automobile par temps chauds et en plein soleil. L'utilisation ou le rangement de la batterie dans ces endroits peuvent provoquer une surchauffe ou des fuites de la batterie, et éventuellement réduire ses performances et sa durée de vie.
- ✧ Utilisez exclusivement des batteries et des appareils agréés. Ne branchez pas des dispositifs inconnus.
- ✧ Ne chargez pas de façon continue la batterie pour plus de 24 heures, car la batterie peut s'endommager en raison d'une surcharge prolongée.

2) Autonomie de la batterie

- ✧ Les conversations, le rétroéclairage et jouer à des jeux épuisent votre batterie plus rapidement. Les appels prolongés diminuent l'autonomie en veille.
- ✧ Les temps d'inactivité deviennent plus courts si le téléphone est hors couverture.
- ✧ L'autonomie de la batterie varie avec le niveau de charge, la température, la force du signal et le rétroéclairage.

1.1.3 Élimination des batteries usagées

Les batteries rechargeables contiennent des métaux lourds et toxiques comme le mercure, le cadmium et le plomb. Une élimination incorrecte des batteries peut provoquer une contamination par les métaux lourds. Ces batteries quand elles sont mises au rebut sur les lieux de travail ou d'habitation ordinaire, après une longue période, les métaux lourds s'infiltrent lentement dans les sols, les eaux souterraines et de surface. Par conséquent, veuillez éliminer les batteries usagées de manière correcte.

- 1) Ne la déposez pas chargé parce que les métaux lourds s'infiltrent lentement dans les sols, les eaux souterraines et de surface.
- 2) Ne la faites pas brûler parce que les métaux lourds peuvent gagner l'atmosphère par les émissions de cheminée et se concentrer dans les cendres produites par la combustion.
- 3) Ne la compressez pas parce que les métaux lourds du compost peuvent dépasser les normes.
- 4) Ne jetez pas les batteries usagées au hasard pour éviter la pollution environnementale.
- 5) Séparez les batteries usées des déchets domestiques, vous réduirez ainsi les risques sur l'environnement.

1.1.4 Précautions liées au chargeur

- 1) Utilisez le chargeur pour charger rapidement la batterie. Avant la charge, vérifiez que la batterie a été insérée correctement dans le téléphone. Ne retirez pas la batterie lors de la charge.
- 2) Veuillez utiliser les tensions alternatives spécifiées. L'utilisation d'autres valeurs de tension pourrait provoquer des décharges électriques, un incendie ou endommager le téléphone et le chargeur.
- 3) Chargez votre batterie pendant au moins 12 heures la première fois pour obtenir de meilleures performances et allonger sa durée de vie.
- 4) Si le chargeur est toujours branché à la prise de chargement et le téléphone est complètement chargé, le téléphone contrôle automatiquement l'état de la batterie et rechargera la batterie une fois la pleine charge abandonnée.
- 5) Alors que le téléphone mobile est en charge, tenez-le hors de la portée des enfants.
- 6) Ne mettez pas en court-circuit le chargeur. Un court-circuit entraînera une décharge électrique, une émission de fumée et endommagera le chargeur.
- 7) Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez ne plus utiliser le chargeur, ou vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- 8) Veuillez éliminer la poussière sur la prise électrique de temps en temps.
- 9) Ne placez pas des récipients remplis d'eau à côté du chargeur, car l'eau peut éclabousser le chargeur en provoquant une surchauffe, une décharge électrique et un mauvais fonctionnement du chargeur.
- 10) Si le chargeur entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, débranchez immédiatement le chargeur de la prise électrique afin de réduire les risques de surchauffe, d'incendie, de décharge électrique ou de mauvais fonctionnement du chargeur.
- 11) Ne démontez pas ou ne modifiez pas le chargeur. Vous risqueriez des blessures personnelles, des décharges électriques, un incendie et d'endommager le chargeur.
- 12) N'utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide comme une salle de bain, ou vous risqueriez des décharges électriques, un incendie et d'endommager le chargeur.
- 13) Ne touchez pas le chargeur, le cordon d'alimentation et la prise électrique avec des mains mouillées car vous risqueriez une décharge électrique.
- 14) Ne posez jamais un objet lourd sur le cordon d'alimentation ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Vous risqueriez des décharges électriques ou un incendie.
- 15) Pour réduire les risques de décharges électriques ou de blessures, débranchez le chargeur de la prise électrique avant le nettoyage ou l'entretien.

- 16) Lorsque vous déconnecter le cordon d'alimentation du chargeur, saisissez et tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon. Tirez sur le cordon peut provoquer une décharge électrique et un incendie.

1.1.5 Nettoyage et entretien

- 1) Votre téléphone, la batterie et le chargeur ne sont pas étanches. Ne les utilisez pas dans un environnement très humide comme une salle de bain, et évitez aussi de le mouiller sous la pluie.
- 2) Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le téléphone, la batterie et le chargeur.
- 3) N'utilisez pas des produits à base d'alcool comme du diluant ou de benzène pour nettoyer le téléphone.
- 4) De la poussière ou de la saleté sur la prise électrique peut favoriser un faible contact, une panne d'alimentation et même faire échouer la charge. Veuillez la nettoyer de temps en temps.

1.2 Explication des termes utilisés

| | |
|------|--|
| GSM | Système global de mobile |
| SMS | Message de service court |
| SIM | Carte du module d'identification du souscripteur |
| PC | Ordinateur personnel |
| PIN | Le code PIN est un numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres et il est utilisé pour éviter une mauvaise utilisation de votre carte SIM. Il est fourni par votre fournisseur de service. Si le code PIN est saisi de façon erronée 3 fois de suite, la carte SIM sera bloquée, et vous devrez alors saisir le code PUK pour la débloquent. |
| PIN2 | Le code PIN est un numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres. Il est fourni par votre fournisseur de service. Pour protéger l'accès à certaines fonctions avancées comme les numéros utilisés. Si le code PIN2 est saisi de façon erronée 3 fois de suite, la carte SIM sera bloquée, et vous devrez alors saisir le code PUK2 pour la débloquent. |
| PUK | Un code clé à 8 chiffres. Utilisé pour débloquent les cartes SIM après un code PIN erroné. Le PUK est fourni par votre fournisseur de service. |
| PUK2 | Un code clé à 8 chiffres. Utilisé pour débloquent les cartes SIM après un code PIN2 erroné. Le PUK2 est fourni par votre fournisseur de service. |





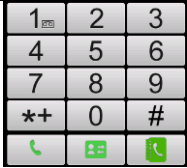

2 Description du téléphone et des touches

2.1 Représentation physique




2.2 Description des touches







| Touches | Description |
|---|---|
|  | Touche de numérotation Répondre à un appel en appuyant n'importe quelles touches. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche pour appeler. Ou composez un numéro du répertoire ou de la liste d'appels. En mode veille, appuyez sur la touche pour afficher le journal des appels. |
|  | Touche OK En mode veille, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu. Dans le menu des options, appuyez sur la touche de navigation OK pour confirmer la sélection. |
|  | Touche de fin d'appel Mettre fin à une communication. Retour au menu de veille. |

| Touches | Description |
|---|--|
|  | Touche SOS Appuyez sur la touche SOS sur l'arrière du téléphone, vous serez en mesure de faire défiler rapidement les numéros d'urgence et envoyer des SMS. |
|  | Touche alimentation La touche alimentation se trouve sur le côté droit du téléphone. Appuyez longuement pour allumer/éteindre le téléphone mobile. En mode veille, appuyez sur la touche alimentation pour verrouiller l'écran et le pavé numérique. Faites glisser l'écran pour déverrouiller. |
|  | Touches latérales de volume En mode veille, appuyez sur ces touches pour régler le volume. |
|  | Touche de torche électrique Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre la torche sur la face avant du téléphone. |
|  | <p>En mode veille, appuyez sur  pour ouvrir le pavé de numérotation.</p> <p>Quand vous composez un numéro, appuyez sur les numéros correspondants.</p> <p>Appuyez sur une ou plusieurs touches de 1 à 9 puis appuyez sur la touche # pour accéder directement aux entrées du répertoire. Par exemple : appuyez sur 1 et # à la foulée, vous afficherez la première entrée du répertoire de la carte SIM.</p> <p>Appuyez sur la touche *, vous ferez défiler « * », « + », « P » et « W ».</p> <p>Appuyez longuement sur # et le téléphone sera en mode silencieux.</p> |

※ **Remarque** : En mode veille signifie que votre téléphone est allumé mais aucune fonction n'est utilisée. ※

2.3 Icônes

| Icône | Description |
|---|--|
|  | Force du signal du réseau Plus la bande est longue, plus le signal du réseau est fort. |

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Bluetooth La fonction Bluetooth du téléphone est activée. |
|  | Message Vous avez reçu un nouveau message SMS. Vous avez reçu un nouveau message MMS. |
|  | Casque d'écoute Un casque d'écoute est inséré dans le téléphone. |
|  | Réveil Réglez l'heure de réveil et activez la fonction, ce symbole apparaît. |
|  | Type d'alerte d'appel entrant : Le mode est sur « Sonnerie seule ». Le mode est sur « Vib. seul ». Le mode est sur « Vib. et sonnerie ». Le mode est sur « Vib. puis sonnerie ». |
|  | Batterie Plus la bande est longue, plus la batterie est chargée. |

3 Guide de l'utilisateur

3.1 Installation/retrait de la batterie

1) Installation de la batterie

- ✧ Avec le haut de la batterie (les bornes avec les pôles) dirigé vers la droite des points de contact du logement de la batterie, appuyez légèrement au bas de la batterie pour la mettre en place.
- ✧ Faites glisser le couvercle de la batterie vers l'avant le long de la fente latérale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2) Retrait de la batterie

- ✧ Appuyez longuement sur la touche alimentation pour éteindre le téléphone.
- ✧ Ouvrez le couvercle de la batterie.
- ✧ Utilisez en douceur votre ongle pour dégager la batterie.

3.2 Charger la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Quand la batterie est épuisée, le détecteur de niveau de batterie vous avertit. Vous

devez alors charger la batterie. Quand le niveau de la batterie est trop faible pour faire fonctionner le téléphone, il s'éteint automatiquement.

- 1) Branchez le chargeur à la prise de chargement au bas du téléphone puis branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise électrique appropriée.
- 2) Quand la charge est complète, déconnectez le connecteur du téléphone et débranchez le chargeur de la prise électrique.

*** Remarque :**

- i) Quand vous chargez le téléphone alors qu'il est allumé, l'icône de la batterie s'anime sur l'écran.
- ii) Lors de la charge, vous pouvez utiliser normalement le téléphone. Mais le temps de charge sera plus long.
- iii) Quand vous chargez le téléphone alors qu'il est éteint, l'indicateur de charge clignote.*

3.3 Insertion/retrait de la carte SIM

Le téléphone mobile prend en charge simultanément deux cartes SIM actives. La méthode d'insertion ou de retrait des deux cartes SIM est identique.

a) **Insertion** : vérifiez que le téléphone est éteint et qu'il n'est pas en charge.

- ✧ Retirez la batterie.
- ✧ Les points de contact face vers le bas, faites glisser la carte dans le porte-carte.
- ✧ Insérez la batterie.

b) **Supprimer** : vérifiez que le téléphone est éteint.

- ✧ Retirez la batterie.
- ✧ Faites glisser la carte hors du porte-carte.
- ✧ Insérez la batterie.

※ Remarque :

- (a) Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec soin car des frottements ou des déformations peuvent endommager la carte SIM.
- (b) Si vous ne l'utilisez pas, conservez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.
- (c) N'exposez pas la carte SIM à la poussière, à de l'humidité ou à des décharges statiques.
- (d) Lors de l'insertion et du retrait de la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie. Ou la mémoire de la carte SIM peut s'endommager ※

3.4 Utilisation d'une carte mémoire SD

3.4.1 Insertion/retrait de la carte SD

Ce téléphone mobile prend en charge une carte mémoire SD. Vérifiez que la carte mémoire est déjà insérée dans le téléphone mobile.

1) Installation

- ✧ Éteignez le téléphone et retirez la batterie.
- ✧ Dirigez les points de contact vers le bas. Assurez-vous que le coin découpé est placé correctement et faites glisser la carte dans le porte-carte.
- ✧ Verrouillez-la.

2) Supprimer

- ✧ Éteignez le téléphone et retirez la batterie.
- ✧ Retirez la carte SD.

3.4.2 Utilisation d'une carte mémoire SD

Les fichiers musicaux et vidéo sont sauvegardés dans la carte mémoire SD. Si vous avez besoin de gérer les fichiers, ils doivent d'abord être sauvegardés dans la carte. Suivez les opérations suivantes :

- ✧ Connectez le port USB d'un ordinateur au port USB avec le câble USB dédié. Le port USB se trouve au bas du téléphone.
- ✧ Après avoir inséré le câble USB, l'écran affiche des informations de renseignement. Il affiche les options « Stockage externe » et « Port COM ». Sélectionnez « Stockage externe ».
- ✧ Ou insérez la carte mémoire SD initiale dans un lecteur de carte dédié puis insérez le lecteur dans un port USB.
- ✧ Sélectionnez « Mon ordinateur — Disque amovible », vous serez en mesure d'utiliser le téléphone mobile comme une clé mémoire USB lorsqu'il est connecté avec le câble USB à votre ordinateur.
- ✧ Arrêtez la fonction USB sur l'ordinateur ; débranchez le câble USB du téléphone mobile. (*Remarque : Vous devez arrêter d'abord la fonction sur l'ordinateur puis déconnecter le câble du téléphone mobile, autrement vous risquez de perdre des données*).

3.5 Activer ou éteindre





Vérifiez que la batterie est déjà en place.

- 1) Activer : Appuyez longuement sur la touche alimentation tant que l'image d'activation du téléphone ne s'affiche. Après avoir allumé le téléphone, votre réseau est automatiquement recherché. Certaines cartes SIM sont protégées par le code PIN, si vous êtes invité à saisir le code PIN, saisissez-le puis appuyez la touche de fonction de gauche.
- 2) Éteindre : Appuyez longuement sur la touche alimentation tant que l'image d'arrêt du téléphone ne s'affiche.

※ **Remarque :**


- (a) Le PIN est fourni par votre fournisseur de service. Si vous vous trompez de code PIN trois fois, la carte SIM est bloquée.
- (b) Si le téléphone vous demande de saisir le code de déblocage quand il est activé, entrez le code de déblocage et appuyez sur la touche de fonction de gauche. ※


4 Écran d'accueil

Après avoir déverrouillé l'écran, 3 raccourcis de fonction sont affichés au bas de l'écran de veille : Contacts photos , Appeler , Contacts . Vous pouvez appuyer aussi sur  pour faire apparaître quatre menu de raccourcis : Appareil de photo, Messages, Calendrier et Horloge. Appuyez sur ces raccourcis pour accéder rapidement aux fonctions.

5 Fonctions d'appel



5.1 Appeler

Quand vous voulez appeler, en mode veille, appuyez sur  pour ouvrir le pavé de numérotation, saisissez l'indicatif de zone et le numéro de téléphone. Appuyez sur « Options », sélectionnez « Enregistrer dans le répertoire » ou « Appeler ».

Appuyez sur la touche * tant que le caractère « + » n'apparaisse puis vous serez en mesure de composer un numéro international. (Le caractère « + » est prévu pour le code de numérotation internationale.) Ensuite, appuyez sur  pour composer le numéro. Si le numéro est enregistré sous un nom, il apparaît sur l'écran quand vous composez le numéro.

Uniquement dans la couverture du système GSM, vous pouvez effectuer un appel d'urgence, même si le téléphone est verrouillé, sans carte SIM ou n'est pas enregistré dans le système.

● Appel rapide

- i) Dans l'écran de numérotation, appuyez sur , recherchez le numéro de téléphone voulu dans le répertoire.
- ii) Dans l'écran de numérotation, appuyez sur , sélectionnez Appels perdus, Appels effectués, Appels reçus ou toutes les listes d'appels.

5.2 Contacts photos



En mode veille, appuyez sur , vous serez en mesure de définir 8 numéros rapides. Appuyez sur un contact photo, ajoutez le nom, le numéro et la photo de l'appelant. Appuyez sur « Options » pour sauvegarder ou ajouter des informations. Ensuite, affichez la photo et le nom, vous pouvez appuyer sur la photo et procéder.

5.3 Répondre à un appel

Quand quelqu'un vous appelle, le téléphone sonne. Si l'appelant est identifié, le numéro de téléphone de l'appelant (ou le nom stocké dans votre répertoire) est affiché.

※**Remarque** : Pour répondre à un appel, la fonction de transfert d'appel doit être désactivée ni rediriger d'une quelconque façon. ※

5.4 Main libre/Portable

Si vous êtes en train de conduire, vous pouvez activer la fonction mains-libres pendant un appel. La sonnerie du téléphone est reproduite par le haut-parleur. Pendant un appel, appuyez sur « Main libre » puis le haut-parleur est activé. Pour désactiver la fonction mains-libres, appuyez sur « Portable » puis le récepteur est activé.

※**Remarque** : Le volume de sonnerie du haut-parleur peut être fort, donc n'utilisez pas le haut-parleur à proximité des oreilles. ※

5.5 Appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel entrant alors que vous êtes déjà en communication, si ce service est pris en charge par le réseau alors vous devez régler l'option de menu Appel en attente pour l'activer. Vous serez averti d'un appel entrant par une sonnerie d'appel en attente.

5.6 Options d'appel

5.6.1 Pendant un appel


Pour un appel avec un interlocuteur, appuyez sur « Options » pour sélectionner :

- ✧ Garder/Récupérer un appel unique : suspendre l'appel, l'appelant n'entend aucun son. Si vous souhaitez reprendre l'appel, sélectionnez « Réinitialisation en cours ».
- ✧ Fin à un appel : Pour terminer l'appel.
- ✧ Contacts : pour entrer dans le menu des contacts.
- ✧ Registre des appels : pour entrer dans le registre des appels.
- ✧ Messagerie : pour entrer dans le menu des messages.

✧ Sourdine : pour activer/désactiver le microphone.

5.7 Contacts



En mode veille, appuyez sur  pour accéder aux Contacts. Cette fonction vous permet de stocker les numéros de téléphone et les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM et de votre téléphone, de plus, elle fournit des fonctions d'exploration, d'ajout et de gestion. Votre téléphone est en mesure de stocker jusqu'à 300 contacts, alors que la mémoire de carte SIM peut avoir une capacité différente de contacts.

5.7.1 Ajouter nouveau contact

Pour ajouter une nouvelle entrée et les informations correspondantes dans le répertoire.

- 1) Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur « Ajouter nouveau contact », confirmez d'abord le dispositif de stockage dans « Mémorisation préférée ». Vers la SIM1, vers le téléphone.
- 2) Si le stockage préféré est le téléphone, alors saisissez le nom, le numéro, la photo de l'appelant.

※ **Remarque** : Si vous ajoutez une nouvelle entrée dans la carte SIM, vous devez uniquement saisir le nom et le numéro. ※

Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour rechercher un numéro en fonction du nom. Entrez la première lettre du nom que vous recherchez. Les entrées du répertoire sont affichées en commençant par la première entrée qui correspond à votre saisie. Par exemple, vous recherchez le numéro dont le nom est « zhang san » alors appuyez sur la touche « z », l'écran affiche la liste des noms qui commencent par « z ».

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le numéro trouvé :

5.7.2 Appeler

Pour appeler le numéro sélectionné.

5.7.3 Envoyer SMS

Pour envoyer un SMS au numéro sélectionné.

5.7.4 Envoyer MMS

Pour envoyer un MMS au numéro sélectionné.

5.7.5 Voir

Pour visualiser les informations détaillées du numéro sélectionné.

5.7.6 Éditer

Pour modifier le numéro sélectionné.

5.7.7 Effacer

Pour supprimer le numéro du téléphone ou de la carte SIM.

5.7.8 Copier

Pour copier le numéro de la carte SIM vers le téléphone.

5.7.9 Réglages du répertoire

Pour régler les paramètres du répertoire.

- ✧ **Mémorisation préférée** : Pour régler le dispositif de stockage préféré : SIM, téléphone ou tous.
- ✧ **Numérotation rapide** : Active ou désactive la fonction. Elle vous permet d'affecter huit numéros de téléphone du répertoire que vous utilisez fréquemment aux touches numérotées (2 à 9) puis de les composer rapidement quand vous le voulez, en appuyant longuement sur la touche numérotée associée.
- ✧ **État Mémoire** : Pour afficher la mémoire utilisée et la mémoire totale de la carte SIM et du téléphone.

6 Appels

Dans ce menu, vous pouvez visualiser les appels perdus, effectués et reçus, ainsi que tous les appels.

6.1 Registre des appels

Appuyez sur l'onglet supérieur pour afficher les appels effectués, les appels reçus, les appels perdus et tous les appels. Chaque menu affiche au plus 20 numéros. Vous pouvez appuyer sur « Options » pour les opérations Voir, Appeler, Envoyer SMS, Envoyer MMS, Enregistrer dans le répertoire, Ajouter à la liste noire, Éditer avant appel, Effacer et Marquer plusieurs.

6.2 Réglages des appels

6.2.1 Réglage des appels de la SIM

6.2.1.1 ID appelant

Pour envoyer l'identifiant de l'appelant sur le réseau, envoyer l'identifiant ou cacher l'identifiant.

6.2.1.2 Appel en attente

Cette fonction vous permet d'être averti par une tonalité dans l'écouteur quand un second appel entrant est reçu. L'activation de cette fonction vous permet de préciser si vous souhaitez répondre ou non au second appel entrant. En désactivant cette fonction, vous ne serez plus averti par une tonalité dans l'écouteur quand un second appel entrant est reçu, et l'appelant entendra une tonalité occupée (si la fonction de transfert est activée, le second appel entrant est automatiquement redirigé vers un autre numéro de téléphone).

6.2.1.3 Transfert d'appel

Cette fonction du réseau vous permet de transférer vos appels entrants vers un autre numéro. Si vous ne pouvez pas répondre au téléphone, votre appel entrant est transféré.

- 1) **Renvoi de tous les appels vocaux** : Quand la fonction est activée, tous vos appels entrants seront transférés. Vous pouvez Interroger, Activer ou Désactiver cette fonction.
- 2) **Transfert d'appel si inaccessible** : Quand le téléphone est éteint ou n'est pas dans la zone de couverture du réseau, l'appel sera transféré à un numéro spécifié. Vous pouvez Interroger, Activer ou Désactiver cette fonction.
- 3) **Transfert d'appel si pas de réponse** : Quand la fonction est activée, les appels seront transférés si vous ne répondez pas au téléphone. Vous pouvez Interroger, Activer ou Désactiver cette fonction.
- 4) **Transfert d'appel si occupé** : Quand la fonction est activée, les appels seront transférés quand vous êtes déjà en conversation. Vous pouvez Interroger, Activer ou Désactiver cette fonction.
- 5) **Renvoi de tous les appels de données** : Pour transférer tous les appels entrants à un nouveau numéro ou à une messagerie vocale. Vous pouvez Interroger, Activer ou Désactiver cette fonction.
- 6) **Annuler tous les renvois** : Quand la fonction est activée, les appels seront transférés si votre téléphone est éteint ou si vous n'êtes pas dans la zone de couverture. Vous pouvez ici aussi annuler tous les autres renvois.

6.2.1.4 Restriction d'appel

Le service de réseau de restriction d'appel vous permet de limiter vos appels. Cette fonction exige un mot de passe de restriction d'appel fourni par votre fournisseur de service.

- 1) **Appels sortants** : Vous ne pouvez pas effectuer des appels sauf des appels d'urgence.
- 2) **Appels entrants** : Vous ne pouvez pas recevoir d'appels.

- 3) **Annuler tout** : Annule toutes les restrictions, vous serez amené à saisir le mot de passe de restriction.
- 4) **Changer le mot de passe de limitation** : modifie le mot de passe de restriction.

※ **Remarque** : Le mot de passe de restriction est fourni par votre fournisseur de service. ※

6.2.2 Plus

6.2.2.1 Recomposition

Si la fonction est activée, quand un appel échoue, le téléphone recomposera automatiquement le numéro.

6.2.2.2 Rappel d'heure d'appel

Si la fonction est activée, pendant un appel, un son est reproduit quand la durée d'appel définie s'est écoulée.

6.2.2.3 Mode Réponse

Définit le mode de réponse : Toute Touche ou Réponse automatique en mode oreillette. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour mettre en Marche ou en Arrêt.


7 Messagerie

L'utilisateur peut envoyer des messages SMS et MMS.

7.1 Écrire un message

7.1.1 SMS

Chaque SMS est limité à 160 caractères. Si vous dépassez la longueur, le message sera tronqué en plusieurs messages qui seront envoyés.

L'icône  qui s'affiche sur l'écran en mode veille vous indique tout nouveau message à peine reçu ou non lu. Vous pouvez définir une sonnerie de message pour vous rappeler que vous avez reçu un nouveau message. Aucun autre message ne peut être reçu si la boîte de réception est pleine. Vous recevrez le nouveau message après avoir effacé quelques anciens messages pour libérer de l'espace mémoire.

7.1.2 MMS

Vous pouvez écrire un nouveau message MMS par l'intermédiaire du menu, comme insérer un texte, une image, un fichier audio ou vidéo. Avant d'écrire un MMS, vous devez définir les paramètres MMS, pour les détails, veuillez contacter votre fournisseur de service pour vérifier que le service MMS est activé et savoir comment le configurer. La limite d'un seul message MMS est de 100 ko, si le message MMS est plus grand, le

téléphone ne le recevra pas. Si vous insérez une image, un fichier audio ou vidéo qui rendent le message MMS trop grand, le téléphone vous demandera d'autres informations.

Vous ne serez pas en mesure de copier, actualiser, envoyer ou transférer certaines images, photos, sonnerie ou d'autres contenus multimédia qui sont protégés par un droit d'auteur.

Après avoir complété le message, appuyez sur « Options » pour procéder.

7.2 Boîte de Réception

À l'aide du menu, vous pouvez lire des messages SMS et MMS reçus de la SIM.

7.3 Réglages

7.3.1 SMS

Pour régler les paramètres de message SMS.

✧ Sélectionnez « SIM ».

- Adresse SMSC : définit le numéro du centre de messagerie SMS. Saisissez uniquement le numéro du centre où le message peut être envoyé ou reçu.
- Période de validité : si les messages ne peuvent pas être délivrés par votre centre de messagerie en cas d'indisponibilité (c.à.d. votre téléphone est éteint). Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de service tente de délivrer le message.
- Type de message : sélectionnez le type de message envoyé.
- Accusé de Réception : Vous informe si votre message a été délivré ou pas. Pour activer ou désactiver cette option, choisissez Marche ou Arrêt.
- Chemin de réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie, si votre réseau prend en charge ce service. Pour activer ou désactiver cette option, choisissez Marche ou Arrêt.
- Connexion préférée : sélectionnez Préférer le GPRS ou Préférer le GSM.
- Boîte vocale

La boîte vocale est fournie par votre FAI ou fournisseur de téléphonie. Elle vous permet de ne perdre aucun appel. Elle agit comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment. En mode veille, appuyez longuement sur la touche 1. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez consulter votre FAI ou fournisseur de téléphonie.

- **Appeler** : Se connecte au numéro de la boîte vocale. Si la connexion réussit, vous entendrez le message.

- **Éditer** : Modifie le nom de la boîte vocale. Saisissez le nom et le numéro de la boîte vocale.
- ✧ **État Mémoire** : Pour afficher l'état de la mémoire de stockage de la carte SIM et du téléphone.
- ✧ **Enregistrer messages envoyés** : activer ou désactiver la fonction.
- ✧ **Mémorisation préférée** : Définit le dispositif de stockage préféré.

7.3.2 MMS

Définit les paramètres de message MMS.

- ✧ **Compte de données** : sélectionne le serveur d'envoi et de réception de message MMS.
- ✧ **Réglages communs** :
 - **Composer** : définit si le mode de création de message est libre ou limité, définit si les images doivent être redimensionnées, définit si la fonction de signature automatique à la fermeture est activée.
 - **Envoyer** : définit les paramètres d'envoi.
 - **Réinitialisation en cours** : Définit les paramètres de récupération, y compris les réglages de réseau domestique immédiat/refusé/retardé, d'itinérance domestique/retardé/refusé, le filtrage : autoriser ou refuser les appels anonymes, ou annonce de filtrage des messages reçus. Définit les paramètres d'accusé de lecture, définit l'activation ou la désactivation de l'accusé de réception.
 - **Mémorisation préférée** : définit le dispositif de stockage préféré.
 - **État Mémoire** : affiche l'utilisation, l'espace libre et utilisé de la mémoire du téléphone.



7.3.3 Message du service



Définit l'activation de l'option push et le chargement de service.

8 Multimédia

8.1 Caméscope

Par l'intermédiaire du menu, vous pouvez prendre une photo et enregistrer une vidéo vous-même.

- ✧ Pendant la recherche, appuyez sur  pour définir les paramètres.
- ✧ Appuyez sur  pour la prise d'image.

- ✧ Appuyez sur  et sélectionnez « Aller à » puis choisissez enregistreur vidéo. Appuyez sur  pour enregistrer.

8.2 Lecteur de photos

Affiche la liste des images, appuyez sur « Options » pour réaliser les opérations suivantes : Voir, Style de navigation, Envoyer, Utiliser, Renommer, Effacer, Trier par, Stockage, Informations photo.

※ **Remarque:** Pour économiser plus de photos, s'il vous plaît utiliser une carte mémoire (Micro SD jusqu'à 8 Go) ※.

9 Organiseur

9.1 Réveil

Par l'intermédiaire du menu, le téléphone reproduit un son de cloche bruyant au moment donné. Quand l'heure donnée est atteinte, le téléphone sonne même si le téléphone est éteint. Appuyez une fois pour accéder à :

- ✧ **Marche/Arrêt** : active ou désactive le réveil.
- ✧ **Régler réveil** : définit l'heure de réveil.
- ✧ **Répétition** : sélectionnez le mode de sonnerie entre : Une fois, Tous les jours, Jours.
- ✧ **Volume** : définit le volume de sonnerie.
- ✧ **Sonnerie d'éveil** : définit la mélodie de réveil, la sonnerie ou la radio FM puis sélectionnez éventuellement la sonnerie.
- ✧ **Type d'alerte** : sélectionnez le type de réveil.

9.2 À faire

Par l'intermédiaire du menu, vous pouvez voir une liste des tâches et définir le mode de sonnerie. Cette fonction permet de vous rappeler des événements importants. Appuyez sur « Options » pour accéder à :

- ✧ **Voir** : affiche la liste des tâches.
- ✧ **Ajouter** : ajouter une nouvelle tâche. Sélectionnez le type de tâche puis modifier son contenu et sélectionnez le mode de sonnerie.
- ✧ **Éditer** : modifie le contenu d'une tâche.
- ✧ **Effacer** : supprime la tâche sélectionnée.
- ✧ **Effacer en retard** : supprime les tâches en retard.
- ✧ **Effacer tous** : supprime toutes les tâches.
- ✧ **Aller à une date** : consultez directement une date donnée.
- ✧ **Affichage incomplet** : affiche toutes les tâches non complétées.

- ✧ **Envoyer vCalendar** : pour envoyer une fiche vCalendar selon le mode : Envoyer par SMS, Envoyer par MMS et Envoyer par Bluetooth.
- ✧ **Enregistrer dans un fichier** : sauvegarde dans le téléphone ou sur la carte.

9.3 Calculatrice

Avec la calculatrice, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : Addition, soustraction, multiplication et division.

- 1) Entrez dans le menu et appuyez sur les touches numériques et sur les symboles d'opération « +, -, x, ÷ ».
- 2) Appuyez sur « = » pour afficher le résultat.
- 3) Appuyez sur « Annuler » pour effacer les informations à l'écran.

9.4 Calendrier

Avec le calendrier, vous pouvez visualiser la date et la liste des tâches du jour donné. Appuyez sur « Options » pour accéder à :

- ✧ **Voir** : Sélectionnez l'intervalle de temps des événements à afficher.
- ✧ **Voir tout** : Affiche la liste des tâches du jour donné. Appuyez sur la touche de fonction de gauche pour effectuer les opérations suivantes : Voir, Ajouter, Éditer, Rechercher, Effacer, Envoyer vCalendar, Enregistrer dans un fichier.
- ✧ **Ajouter événement** : ajoute une nouvelle tâche au jour donné.
- ✧ **Effacer événement** : efface l'événement.
- ✧ **Aller à une date** : consultez directement une date donnée.
- ✧ **Aller à aujourd'hui** : consultez directement la date actuelle.

9.5 Chronomètre

Le menu propose une fonction de chronométrage. Avec un seul chronomètre, vous pouvez sélectionner différents modes de chronométrage.

- Temps intermédiaire : la durée cumulative entre le début et une fin de chronométrage.
- Temps au tour : affiche le temps au tour puis la durée est remise à zéro après le tour.
- Voir le rapport : affiche le temps record.

9.6 Gestionnaire de fichiers

Pour sauvegarder plus d'informations, le téléphone dispose d'une carte mémoire. La carte peut être installée à tout moment. Avec le menu, vous serez en mesure de gérer les fichiers du téléphone.

Appuyez sur Gestionnaire de fichiers, vous afficherez la liste des fichiers multimédia stockés.

9.7 Lampe torche

Allume ou éteint la torche au sommet du téléphone.

10 Réglages

De nombreuses fonctions de votre téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences.

10.1 Profils Utilisateur

Le menu vous permet de régler différents mode de réponse pour les appels et les messages dans différents environnements.

10.1.1 Général

Définit la sonnerie de téléphone et d'autre mode de réponse comme vous le préférez.

- 1) **Activer** : active et définit comme le mode par défaut.
- 2) **Personnaliser** : Définit les options Type d'alerte, Type de sonnerie, Appels entrants SIM, Activer, Éteindre, Sonnerie de message SIM, Touche sonore et le volume de sonnerie et de touche sonore.
- 3) **Réinitialiser** : réinitialise aux paramètres par défaut.

10.1.2 Silencieux

Active le mode silencieux.

10.1.3 Réunion

les détails de fonctionnement sont identiques à ceux de [Général].

10.1.4 Extérieur

Le volume de sonnerie est réglé au niveau 7 et le type de sonnerie est « Répétition ». les détails de fonctionnement sont identiques à ceux de [Général].

10.1.5 Mon style

Définit des paramètres de style personnel et permet de modifier le nom.

10.2 Réglages téléphone

Définit les paramètres de téléphone.

10.2.1Heure et Date

Règle l'heure et la date du téléphone.

- ✧ **Régler du fuseau horaire** : sélectionne le fuseau horaire dans la liste.
- ✧ **Régler Heure et Date** : modifie l'heure et la date, définit l'activation ou la désactivation de l'heure d'été.
- ✧ **Régler le Format** : définit le format de l'heure et la date.

10.2.2Langue

Vous permet de sélectionner la langue d'affichage du texte.

10.2.3Réglage IME (Clavier international)

Vous permet de définir le mode de saisie par défaut. Sélectionnez le mode de saisie et appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer.

10.2.4Afficher caractéristiques

Définit les paramètres d'affichage en mode veille.

Entre autres verrouillage automatique du pavé

Définit le mode de verrouillage du pavé. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

10.2.5 Rétro éclairage LCD

Définit les options Rétro éclairage LCD et Qualité image.

10.3 Réglage SOS

Quand vous êtes en situation d'urgence, appuyez sur la touche SOS sur l'arrière du téléphone, vous serez en mesure de faire défiler rapidement les numéros d'urgence et envoyer des SMS.

- ✧ **Mode** : Active ou désactive la fonction.
- ✧ **N° d'Urgence** : vous pouvez saisir 5 numéros d'urgence.
- ✧ **SOS SMS** : modifie le message SOS.

10.4 Réglages réseau

Définit le mode de sélection du réseau. Sélectionnez « SIM ».

- ✧ **Sélection Réseau**
 - Nouvelle recherche : recherche un nouveau réseau.
 - Sélection Réseau : recherche un nouveau réseau et affiche la liste des réseaux.
 - Mode de sélection : définit l'option « Automatique » ou « Manuel ».

- ✧ **Connexion préférée** : sélectionne les préférences de données ou d'appels.

10.5 Réglages de sécurité

Le menu permet de protéger par mot de passe certaines fonctions du téléphone. Vous évitez ainsi une mauvaise utilisation de la carte SIM ou de votre téléphone. Quand vous saisissez le mot de passe, les caractères du mot de passe sont remplacés par des « * ». Si vous vous trompez, appuyez sur la touche de fin d'appel pour effacer. Vous pouvez modifier le code PIN1, PIN2 ou le mot de passe de verrouillage du téléphone et d'autres encore.

10.5.1 Sécurité SIM

10.5.1.1 Verrouillage PIN

Si vous activez le Verrouillage PIN, avant d'utiliser la carte SIM, vous devrez saisir le code PIN correct.

10.5.1.2 Modifier PIN/PIN2

Le menu vous permet de modifier le code PIN de la carte SIM. Après avoir saisi le code correct, saisissez le nouveau code deux fois.

10.5.2 Sécurité du téléphone

10.5.2.1 Verrouillage téléphone

Si vous activez le Verrouillage téléphone, avant d'utiliser le téléphone, vous devrez saisir le mot de passe correct du téléphone.

10.5.2.2 Changer le mot de passe de limitation

Modifie le mot de passe du téléphone.

10.6 Connectivité

10.6.1 Bluetooth

Le téléphone prend en charge le mode de communication Bluetooth.

- ✧ **Activer** : active ou désactive la fonction.
- ✧ **Visibilité** : Sélectionnez Marche ou Arrêt. Si vous désactivez la fonction, le téléphone ne sera pas utilisé comme un dispositif Bluetooth.
- ✧ **Mon dispositif** : affiche ma liste de dispositif Bluetooth. Si la liste est vide, appuyez sur la touche OK pour rechercher un nouveau dispositif. Sélectionnez un dispositif, appuyez sur « Options » pour accéder à :
 - **Connecter** : pour se connecter à ce dispositif.

- Définir comme dispositif mains libres par défaut : définit ce dispositif comme le dispositif audio par défaut.
- Liste service : affiche la liste des services du dispositif.
- Renommer : pour modifier le nom du dispositif.
- Autoriser : sélectionnez entre Toujours demander, Toujours connecter ou Toujours refuser.
- Effacer : supprime le dispositif sélectionné.
- Effacer tous : supprime tous les dispositifs en ligne.
- ✧ **Recherche de dispositif audio** : Avant de rechercher un dispositif Bluetooth, activer sa fonction Bluetooth. Après avoir détecté un nouveau dispositif, connectez le nouveau dispositif par appariement selon les informations affichées. Une fois correctement connecté, les dispositifs sont en mesure de communiquer.
- ✧ **Nom du matériel modifié** : modifie le nom du dispositif.
- ✧ **Avancé** : définit les paramètres Bluetooth.
 - Chemin audio : définit le chemin audio, vous pouvez sélectionner de le garder dans le téléphone ou de le transférer au dispositif Bluetooth. Exemple : si vous connectez un combiné Bluetooth, vous pouvez transférer le son au combiné Bluetooth.
 - Stockage : sélectionnez l'emplacement de stockage des fichiers transférés par Bluetooth.
 - Permission de partage : définit les droits comme Contrôle total ou Lecture seul.
 - Mon adresse : affiche l'adresse du dispositif.

10.6.2 Compte de données

Il prend en charge la consultation de page web Internet et le service MMS. Sélectionnez un compte de la liste, appuyez sur la touche de fonction de gauche pour modifier :

- Nom du compte : pour renommer le compte.
- APN : modifie l'APN.
- Nom d'utilisateur : saisissez le compte de connexion réseau (fourni par votre fournisseur de service réseau).
- Mot de passe : saisissez le mot de passe de votre compte (fourni par votre fournisseur de service réseau).
- Type d'auth. : pour sélectionner le type d'authentification entre Automatique ou Obtenir.
- SIM sélection : sélectionne la carte SIM utilisée.
- Réglage avancé : pour définir d'autres réglages.

10.7 Réglages des notifications

Si vous ouvrez le service de notification, vous pouvez définir les options Style des notifications, Icône d'application badge ou le Son de messagerie, Journal des appels, Email et Téléchargements.

10.8 Restaurer par défaut

Dans ce menu, saisissez votre code de téléphone (la valeur par défaut est 1122) et appuyez sur <OK> pour réinitialiser votre téléphone aux réglages par défaut.

11 Conseils pour une utilisation efficace et sûre

11.1 Entretien et nettoyage

Votre téléphone est un appareil sophistiqué et doit être traité avec soin. En respectant les obligations de la garantie et en prenant soin de votre téléphone mobile, vous en profiterez pour de longues années :

- 1) Gardez votre téléphone à l'abri de l'humidité. La pluie, l'humidité et des liquides à base de minéraux peuvent corroder les circuits électroniques.
- 2) N'utilisez pas et ne rangez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux car la poussière peut obstruer et endommager les pièces détachables.
- 3) Ne rangez pas le téléphone dans des endroits trop chauds. Les hautes températures peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries, déformer ou faire fondre les éléments plastiques.
- 4) Ne rangez pas le téléphone dans des endroits froids car de l'humidité peut se former à l'intérieur du téléphone quand la température s'élève, ce qui peut endommager les circuits électroniques.
- 5) Ne faites pas tomber, ne frappez pas ou ne secouez pas le téléphone. Une manipulation brutale peut endommager les circuits internes. Placez le téléphone à un endroit sûr quand vous ne l'utilisez pas.
- 6) Utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau propre ou de savon neutre pour nettoyer le boîtier de votre téléphone. N'utilisez jamais des détergents agressifs ou des produits chimiques car vous risqueriez d'endommager le téléphone.
- 7) Ne peignez pas votre téléphone car la peinture pourrait obstruer les pièces en mouvement et empêcher son utilisation normale.
- 8) Utilisez uniquement des batteries et des accessoires agréés. L'utilisation de batteries et d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone et présenter un danger.

- 9) Si votre téléphone ou ses accessoires ne fonctionnent pas, n'essayez pas de le démonter. Contactez un technicien qualifié pour réparer votre téléphone.

11.2 Entretien de la batterie

- 1) Une nouvelle batterie nécessite deux ou trois cycles de pleine charge/décharge totale afin d'obtenir des performances optimales.
- 2) Les batteries ont typiquement plusieurs centaines de cycles de charge pendant leur durée de vie. Quand la durée en conversation et en veille diminue drastiquement, remplacez la batterie.
- 3) Si elle n'est pas utilisée, une batterie entièrement chargée se déchargera d'elle-même en 24 heures approximativement.
- 4) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez la laisser se décharger complètement alors que le téléphone est éteint. Ne tentez pas de la décharger par d'autres moyens.
- 5) Quand le niveau de la batterie est faible et quelques minutes de conversation restent, un signal d'avertissement retentit. Quand la batterie est complètement déchargée, votre téléphone s'éteindra.

12 Dépannage

Si des problèmes se produisent lors de l'utilisation du téléphone, essayez d'abord l'une des solutions ci-dessous.

| Problèmes | Causes et solutions |
|---|---|
| Impossible d'allumer le téléphone | <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez longuement sur la touche de fin d'appel tant que l'image n'apparaisse sur l'écran.■ Vérifiez les contacts de la batterie. Retirez et insérez la batterie et rallumez votre téléphone.■ Vérifiez le niveau de charge de la batterie. |
| Impossible de se connecter au réseau | <ul style="list-style-type: none">■ Déplacez-vous dans une meilleure zone de couverture.■ Au-delà de la zone de couverture du réseau :■ Contactez votre fournisseur de service si votre carte SIM n'est pas valide. |
| La qualité sonore en conversation est pauvre | <ul style="list-style-type: none">■ Appuyez sur la touche de navigation pour augmenter le volume si vous êtes en conversation.■ Vérifiez l'indicateur de force du signal sur l'écran.■ La ligne peut être occupée et vous ne pouvez pas vous connecter au réseau et donc vous n'êtes pas en mesure d'appeler. |

| Problèmes | Causes et solutions |
|--|--|
| Le temps en veille est trop court | <ul style="list-style-type: none"> ■ Quand une connexion au réseau ne peut pas être établie, le téléphone tente de rechercher une station de base ce qui affaiblit de plus la batterie et réduit le temps en veille. Déplacez-vous vers une zone où la force de signal est plus forte ou éteignez temporairement votre téléphone. ■ Remplacez la batterie. |
| Erreur de la carte SIM | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que les puces de la carte SIM ne sont pas endommagées, utilisez un chiffon propre pour l'essuyer. ■ Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. ■ La carte SIM n'est pas valide. Contactez votre fournisseur de service. |
| Impossible d'effectuer des appels | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le numéro composé est disponible. ■ Vérifiez que le trafic téléphonique est suffisant. ■ Vérifiez que la carte SIM est valide. ■ Les numéros utilisés sont définis et la fonction de restriction d'appel est activée. Désactivez la fonction de numéros utilisés ou de restriction d'appel. |
| Impossible de recevoir des appels | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que votre téléphone est connecté au réseau (contrôlez que le réseau n'est pas trop occupé ou invalide). ■ Vérifiez que le trafic téléphonique est suffisant pour recevoir un appel. ■ Vérifiez que la carte SIM est valide. ■ Contrôlez les réglages de transfert d'appel et de restriction d'appel. |
| La batterie ne se charge pas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la batterie est correctement insérée. Branchez solidement le chargeur au téléphone. ■ Chargez uniquement la batterie dans un environnement où la température n'est pas inférieure à -10°C ou supérieure à 55°C. ■ La batterie ou le chargeur doivent être remplacés. |
| Certaines fonctions ne sont pas disponibles | <ul style="list-style-type: none"> ■ Les opérations effectuées sont erronées. ■ Les fournisseurs de service réseau ne prennent pas en charge la fonction ou vous n'êtes pas abonné à la fonction. |

13 Information

13.1 L'emballage de votre Bea-fon T850 contient

- 1 téléphone portable (T850)
- 1 chargeur de bureau (T850)
- 1 chargeur de voyage (T850)
- 1 batterie (T850)
- 1 câble USB (T850)
- 1 Manuel d'utilisation (T850)

13.2 Spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bandes GSM : | GSM 900/DCS1800 |
| Batterie | Li-ion 3.7V - 1200mAh |
| Dimensions: | 119,7 x 62 x 12,9mm |
| Autonomie en veille: | <240 heures |
| Autonomie en utilisation: | <480 minutes |

13.3 Information relative à la certification SAR

Ce produit est conforme aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée 'Specific Absorption Rate' ou SAR.

La limite SAR recommandée par le conseil européen est de 2.0 W/kg. Les mesures SAR ont été effectuées sur ce téléphone selon les prescriptions standards et au maximum de puissance de transmission sur toutes les bandes de fréquence.

Lors des tests effectués au niveau de l'oreille, **la valeur SAR la plus élevée pour ce modèle était de 0,647 W/kg.**

Considérant que des variations peuvent être admises entre les niveaux SAR de différents téléphones et en différentes positions, ces niveaux sont tous conformes aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

13.4 Limite de responsabilité

- Bea-fon Mobile GmbH ne prend aucune responsabilité pour quelque cause que ce soit, pour un traumatisme indirect, accidentel, fortuit ou inévitable causé par l'utilisation de ce produit, y compris toute

blessures considérée, ou non, comme susceptible de se produire lors de l'usage de ses téléphones.

- Pour toute perte causée par une catastrophe naturelle (comme un tremblement de terre, une inondation, ...) ou tout acte ou accident (y compris les utilisations abusives délibérées ou accidentelles par l'utilisateur lors de ces accidents ou dans d'autres circonstances inhabituelles) et se trouvant hors de notre champ de responsabilité, la non-responsabilité devrait être totalement accordée à BeaFon.

13.5 Information:

Pour plus d'informations, voyez le site de Bea-fon: www.beafon.com ou contactez Bea-fon à l'adresse support@beafon.com

Si vous avez du mal à lire le texte en raison de sa taille, vous pouvez aussi trouver ce manuel sur notre site Internet, où vous pourrez ajuster la taille du texte.

Voyez le site : www.beafon.com

13.6 Adresse postale

BEAFONMOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

